




## ADVERTÊNCIA

- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, bem como indivíduos com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou treinamento adequados sobre a utilização segura do dispositivo e estejam cientes dos riscos envolvidos.
- É altamente recomendável que as crianças não brinquem com este dispositivo.
- As luminárias não devem ser cobertas com materiais isolantes ou outros materiais semelhantes.
- Este produto possui sistemas de proteção contra sobretensão e/ou sobrecorrente. Se o produto não funcionar corretamente, verifique e substitua os componentes de proteção, se necessário.
- Para limpar as luminárias, use um pano mergulhado em sabão. Evite usar solventes ou pulverizar pesticidas nas lâmpadas para evitar danos.
- Reciclar produtos de acordo com regulamentos para equipamentos elétricos e eletrônicos descartados.
- A fonte luminosa deste tipo de luz não é substituível. Quando a fonte luminosa atingir o fim da sua vida útil, toda a luz deve ser substituída.

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

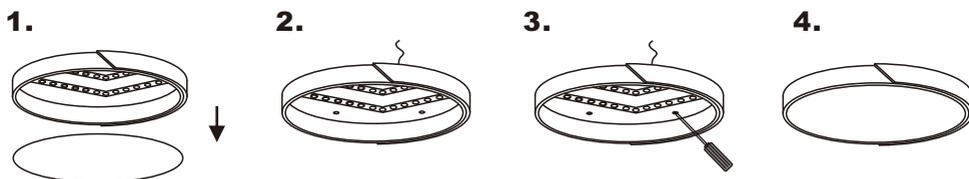

1. Remova o difusor de teto LED
2. Faça furos para fixar os parafusos e conecte o cabo de alimentação.
3. Fixe a luminária de teto LED ao teto.
4. Instale o difusor de teto LED.

