

# LUMIT®

Ref. S00101501

Modelo: ST15F

## SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHOS



### FUNCIONAMENTO

#### Identifica noite e dia automaticamente:

O utilizador pode ajustar a luz ambiente de trabalho. O sensor pode trabalhar durante o dia e à noite, quando o botão é ajustado na posição máxima "☀" (sol). Pode trabalhar com luz ambiente inferior a 3lux quando o botão é ajustado na posição mínima "3". Ver ensaio de funcionamento.

#### Tempo de atraso é adicionado continuamente:

Quando o sensor recebe o segundo sinal de indução, dentro do tempo do primeiro sinal de indução, recomeça a contagem de tempo a partir desse momento.



BOA SENSIBILIDADE

POUCA SENSIBILIDADE

### AVISOS


#### PERIGO DE MORTE POR CHOQUE ELÉTRICO

- O sensor deve ser instalado por um electricista ou pessoa qualificada.
- Desligar a alimentação.
- Isolar qualquer componente activo adjacente.
- Garantir que o sensor não pode ser ligado inadvertidamente.
- Confirmar que a fonte de alimentação está desligada.

### CONSELHOS DE INSTALAÇÃO


#### Como o detector responde a alterações de temperatura, é necessário evitar as seguintes situações:

- Evitar apontar o detector no sentido de objetos com superfícies altamente reflectoras, tais como espelhos, etc.
- Evitar a instalação do detector na proximidade de zonas de alteração de temperatura do ar, tal como aparelhos de ar condicionado, centrais de aquecimento, etc.
- Evitar apontar o detector em direção aos objetos que se podem mover com o vento, como cortinas, plantas altas, etc.
- Evitar que o funcionamento do sensor seja afetado diretamente por fontes emissoras de luz.

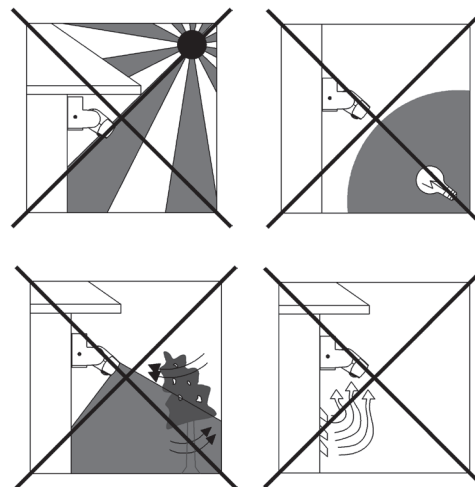


### INSTALAÇÃO

- Soltar os parafusos na parte inferior e retirar a parte de baixo.
- Passar o fio elétrico pelo orifício. Conectar a energia de acordo com o esquema de conexão (abaixo).
- Fixar o fundo na posição selecionada e apertar os parafusos.
- Voltar a instalar o sensor no fundo e, em seguida, ligar a alimentação e efetuar um ensaio.

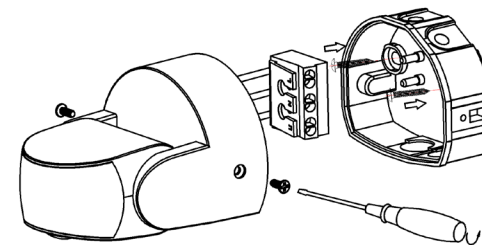


### ESQUEMA DE CONEXÃO

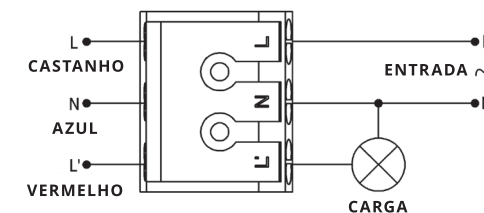

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

## INFORMAÇÕES DO SENSOR

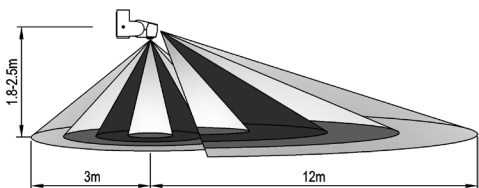

ALTURA PARA INSTALAÇÃO: ENTRE 1,8 E 2,5m

PODE DETECTAR PARA A FRENTE,  
PARA BAIXO E PARA TRÁS


## ENSAIO

- Rodar o botão "TIME" no sentido contrário ao do relógio para o mínimo (10s). Rodar o botão "LUX" no sentido contrário ao do relógio para a posição máxima "☀" (sol).

- Ligar a alimentação; o sensor e a luminária conectada NÃO terão nenhum sinal no início.

Após 30 segundos de aquecimento, o sensor pode começar a trabalhar. Se o sensor recebe o sinal de indução, a luminária acenderá. Se não houver qualquer outro sinal de indução, o sensor deve parar de funcionar dentro de 10 seg  $\pm$  3 segundos e a luminária vai desligar-se.

- Rodar o botão "LUX" no sentido contrário ao do relógio para o mínimo. Se a luz ambiente é superior a 3lux, o sensor não funciona e a luminária fica desligada. Se a luz ambiente é inferior a 3lux (escuridão), o sensor funciona e a luminária acende. Se não houver sinal de indução, o sensor deve parar de funcionar dentro de 10 s  $\pm$  3s.

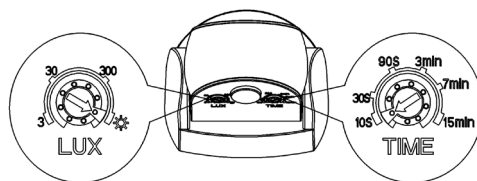

*Quando ensaiado durante o dia, rodar o botão "LUX" para a posição "☀" (sol), caso contrário, o sensor não funciona!*

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### A carga não funciona:

- Verificar se a conexão de fonte de alimentação e da carga está correta.
- Verificar se a carga é boa.
- Verificar se a luz de trabalho corresponde à luz ambiente.

### A sensibilidade é baixa:

- Verificar se há qualquer obstáculo em frente do sensor que impeça a recepção dos sinais.
- Verificar se a temperatura ambiente é muito elevada.
- Verificar se a fonte de sinal de indução está no campo de detecção.
- Verificar se a altura da instalação corresponde à área indicada nestas instruções.
- Verificar se o sensor está bem orientado/posição correta para bom funcionamento.

### O sensor não desliga a carga automaticamente:

- Verificar se existe um sinal contínuo no campo de detecção.
- Verificar se o atraso de tempo está definido para a posição máxima.
- Verificar se a alimentação corresponde à que está indicada nestas instruções.

## ESPECIFICAÇÕES

### Modelo:

ST15F

### Tensão nominal:

220 - 240VAC

### Frequência:

~50/60Hz

### Consumo energético:

0,5W (aproximadamente)

### Carga estipulada (incandescentes):

Máx. 1200W

### Carga estipulada (economizadoras/led):

Máx. 600W

### Ângulo de deteção:

180°/360°

### Distância de deteção:

Máximo: 12m (<24°C)

### Velocidade de deteção:

0,6 -1,5m/s

### Altura de instalação:

1,8m - 2,5m (recomendada)

### Tempo de atraso:

Mínimo: 10s  $\pm$  3s

Máximo: 15min  $\pm$  2min

### Sensor de luz ambiente:

<3lux - 2000 lux (ajustável)

### Humidade relativa (para utilização):

<93%RH

### Temperatura ambiente (para utilização):

Mínima: -20°C

Máxima: +40°C

### Material:

Policarbonato com proteção UV

### Índice de proteção:

IP65

### Garantia:

2 anos