


# TORNADO



<b>ARTIGO (REFERÊNCIA)</b> <i>Producto</i>   <i>Product</i>	<b>200692201</b>
<b>SÉRIE</b> <i>Serie</i>   <i>Series</i>	<b>TORNADO</b>
<b>COR</b> <i>Color</i>   <i>Colour</i>	<b>BRANCO</b> <i>Blanco</i>   <i>White</i>
<b>MATERIAL</b> <i>Material</i>   <i>Material</i>	<b>ACRILICO+METAL</b> <i>acrílico+metal/acrylic+metal</i>
<b>CÓDIGO DE BARRAS</b> <i>Código de barras</i>   <i>Barcode</i>	<b>5608409055666</b>
<b>UTILIZAÇÃO</b> <i>Utilización</i>   <i>Application</i>	<b>DOMÉSTICA</b> <i>Doméstico</i>   <i>Domestic</i>
<b>DIMENSÕES (cm)</b> <i>Dimensiones</i>   <i>Dimensions</i>	<b>19x55</b>
<b>TAMANHO</b> <i>Talla</i>   <i>Size</i>	<b>S</b>

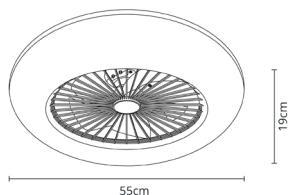

## INFORMAÇÃO GERAL

*Información General* | *General Information*

<b>Motor</b> <i>Motor</i>   <i>Motor</i>	AC
<b>Palas</b> <i>Aspas</i>   <i>Blades</i>	5
<b>Palas retráteis</b> <i>Aspas retráctiles</i>   <i>Retractable blades</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Palas reversíveis</b> <i>Aspas reversibles</i>   <i>Reversible blades</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Cores das palas</b> <i>Colores de aspas</i>   <i>Blades colours</i>	--
<b>Tipo de Instalação</b> <i>Tipo de instalación</i>   <i>Installation type</i>	Superfície <i>Superficie</i>   <i>Surface</i>
<b>Tensão (V)</b> <i>Tensión</i>   <i>Voltage</i>	230Vac~50Hz


## INFORMAÇÃO DA LUZ

*Información de Luz* | *Light Information*

<b>Potência (W)</b> <i>Potencia</i>   <i>Power</i>	48W
<b>Quantidade de luz (lm)</b> <i>Cantidad de luz</i>   <i>Quantity of light</i>	3600
<b>Temperatura de Cor (K)</b> <i>Temperatura de color</i>   <i>Color temperature</i>	3000-6000

## VELOCIDADES

*Velocidades* | *Speeds*

	1	2	3	4	5	6
<b>CONSUMO</b> <i>Consumo</i>   <i>Consumption</i>	30W	31W	35W	--	--	--
<b>ROT.MOTOR</b> <i>Rotación del motor</i>   <i>Engine rotation</i>	850rpm	980rpm	1080rpm	--	--	--
<b>FLUXO DE AR</b> <i>Flujo aire</i>   <i>Air flow</i>	2140m3/h	2550m3/h	2871m3/h	--	--	--
<b>RUÍDO</b> <i>Ruido</i>   <i>Noise</i>	33dB	35dB	38dB	--	--	--

## FUNÇÕES

*Funciones* | *Functions*

<b>Noturna</b> <i>Nocturna</i>   <i>Overnight</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Função memória</b> <i>Función de memoria</i>   <i>Memory function</i>	Sim <i>Sí/Yes</i>
<b>Temporizador</b> <i>Temporizador</i>   <i>Timer</i>	2h
<b>Comando remoto</b> <i>Mando a distancia</i>   <i>Remote control</i>	Sim <i>Sí/Yes</i>
<b>Aplicação telemóvel</b> <i>Aplicación movil</i>   <i>Mobile app</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Off 1 min</b> <i>Off 1 min</i>   <i>Off 1 min</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Luz regulável</b> <i>Luz regulable</i>   <i>Dimmable light</i>	Sim <i>Sí/Yes</i>
<b>Eco</b> <i>Eco</i>   <i>Eco</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Música</b> <i>Música</i>   <i>Music</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Verão (V) /Inverno (I)</b> <i>Verano/Invierno</i>   <i>Summer/Winter</i>	V
<b>Grelha</b> <i>Rejilla</i>   <i>Grid</i>	--

