


# ASGARD



<b>ARTIGO (REFERÊNCIA)</b> <i>Producto   Product</i>	<b>F1006</b>
<b>SÉRIE</b> <i>Serie   Series</i>	<b>ASGARD</b>
<b>COR</b> <i>Color   Colour</i>	<b>PRETO</b> <i>Negro   Black</i>
<b>CÓDIGO DE BARRAS</b> <i>Código de barras   Barcode</i>	<b>8432722008736</b>
<b>UTILIZAÇÃO</b> <i>Utilización   Application</i>	<b>DOMÉSTICA</b> <i>Doméstico/Domestic</i>
<b>TIPO DE INSTALAÇÃO</b> <i>Tipo de instalación   Installation type</i>	<b>SUPERFÍCIE</b> <i>Superficie/Surface</i>
<b>MATERIAL</b> <i>Material   Material</i>	<b>METAL + ACRÍLICO + METACRILATO + PC</b> <i>Metal+Acrílico+Metacrilato+PC/Metal+Acrylic+Methacrylate+PC</i>
<b>TAMANHO</b> <i>Talla   Size</i>	

M

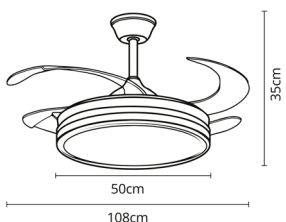

## INFORMAÇÃO GERAL

*Información General | General Information*

<b>Motor</b> <i>Motor   Motor</i>	DC
<b>Palas</b> <i>Aspas   Blades</i>	4
<b>Palas retráteis</b> <i>Aspas retráctiles   Retractable blades</i>	Sim <i>Sí/Yes</i>
<b>Palas reversíveis</b> <i>Aspas reversibles   Reversible blades</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Cores das palas</b> <i>Colores de aspas   Blades colours</i>	--

<b>Tensão (V)</b> <i>Tensión   Voltage</i>	230Vac~50Hz
---	-------------

## INFORMAÇÃO DA LUZ

*Información de Luz | Light Information*

<b>Fonte de Luz</b> <i>Fuente de luz   Light Source</i>	LED 72W
<b>Quantidade de luz (lm)</b> <i>Cantidad de luz   Quantity of light</i>	6480
<b>Temperatura de Cor (K)</b> <i>Temperatura de color   Color temperature</i>	3000   4000   6000
<b>Intensidade luz reg.</b> <i>Luz regulable   Dimmable light</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Cor luz regulável</b> <i>Color luz regulavel   Color light adjustable</i>	Sim <i>Sí/Yes</i>

## VELOCIDADES

*Velocidades | Speeds*

	1	2	3	4	5	6
<b>CONSUMO</b> <i>Consumo/Consumption</i>	6.2W	8.5W	10.8W	15.5W	20.8W	25.2W
<b>ROT.MOTOR</b> <i>Rotación del motor/Engine rotation</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm
<b>FLUXO DE AR</b> <i>Flujo aire/Air flow</i>	3754m3/h	4803m3/h	6336m3/h	7665m3/h	8848m3/h	9953m3/h
<b>RUÍDO</b> <i>Ruido/Noise</i>	26db	29db	32db	35db	39db	41db

## FUNÇÕES

*Funciones | Functions*

<b>Comando remoto</b> <i>Mando a distancia   Remote control</i>	Sim <i>Sí/Yes</i>
<b>Temporizador</b> <i>Temporizador   Timer</i>	1/2/4h
<b>Função memória</b> <i>Función de memoria   Memory function</i>	Sim <i>Sí/Yes</i>
<b>Verão (V) /Inverno (I)</b> <i>Verano/Invierno   Summer/Winter</i>	V/I
<b>Eco</b> <i>Eco   Eco</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Off 1 min</b> <i>Off 1min   Off 1min</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Aplicação telemóvel (App)</b> <i>Aplicación movil   Mobile app</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Altifalante</b> <i>Altavoz   Loudspeaker</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Noturna</b> <i>Nocturna   Overnight</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Controlo por voz</b> <i>Control de voz   Voice control</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Grelha Rotativa</b> <i>Rejilla Giratória   Rotating grid</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Outros</b> <i>Otros   Others</i>	--